

FlowerMate V5 Nano manuál

Představení

Představujeme vám FlowerMate V5 Nano, který vychází z modelu FlowerMate V5 Pro Mini. Nano využívá poslední technologie vaporizačního světa. Mezi jeho hlavní přednosti patří uživatelsky vyměnitelná baterie typu 18650. Díky tomu je ještě lepší než jeho předchůdci. Mezi další benefity patří rychlý nahřívací čas, do 30 sekund. Nano je velmi malé a diskrétní. Perfektní na cesty. Výpar se inhaluje přes borosilikátový náústek, který jde schovat do těla přístroje pro ještě snadnější přenášení. Komora je dostatečně velká, a na jedno naplnění v závislosti na materiálu lze udělat až dvě seance.

Izolovaná cesta výparu zajišťuje výborné podání chuti. Teplota je nastavitelná od 40°C do 230°C. Veškeré informace zobrazuje Oled displej.

V5NANO

Technology

Borosilicate Glass
Mouthpiece

Slider

Main Button

OLED Display

Temperature
Control Buttons

USB Charging
Port



- Náústek z borosilikátového skla
- Posuvné dvířka
- Hlavní tlačítko
- Oled display
- Tlačítka nastavování teploty
- Usb nabíjecí port

Co je v balení?

- 1x V5 Nano vaporizér
- 1x náústek z borosilikátového skla
- 1x 1x kapsle na extrakty a oleje (s organickou vatou)
- 1x FlowerMate lithium-ion 18650 2500 mAh baterie
- 1x trychtýř na plnění komory
- 1x kapsle na byliny
- 5x sítko z nerezové oceli
- 1x nástroj na přechování a dabbing
- 1x čistící kartáček
- 1x usb kabel
- 1x pytlíček na přenášení
- 1x manuál
- 1x informační karta o záruce

Jak nasadit a sundat náústek



Na spodní straně přístroje posuňte dvířka, náústek automaticky vypadne, dávejte pozor ať nevypadne na zem.

náústek se šroubuje z horní strany na komoru. Po skončení a při přenášení jej opět umístěte na spodní stranu.


Jak vyměnit baterii?



Bateriový prostor se nachází na spodní straně přístroje vedle prostoru pro úschovu náústku.

Ujistěte se že baterii vkládáte správnými póli. Zavřete dvířka od baterie. Pokud je baterie korektně vložena, vaporizér ji automaticky detekuje a dojde ke spuštění, které Vás upozorní i vibrací.

Jak použít trychtýř pro plnění komory.

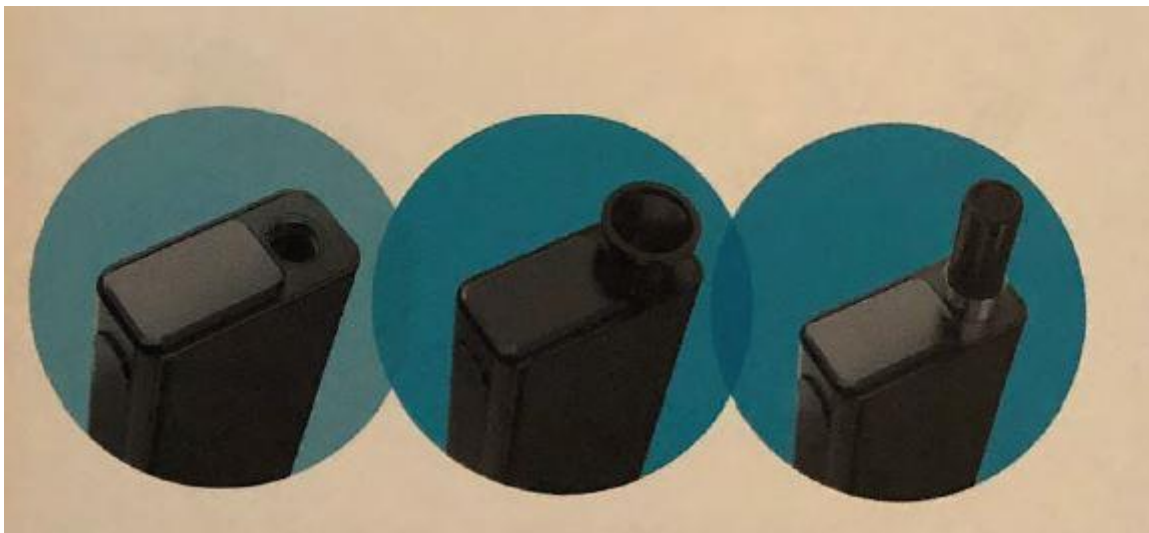

Posunte dvířky od keramické komory, Nasadte trychtýř, padne přesně na komoru a díky magnetu bude i krásně držet. Trychtýř usnadňuje plnění komory a zamezuje znečištění okolí. Oddělte trychtýř jakmile je naplněno a našroubujte náústek.

Jak používat adaptér na vodní filtr.



Adaptér na vodní filtr nasadte místo náústku na komoru. Adaptér přesně padne.
Adaptér na vodní filtr není součástí balení.

Jak používat V5 Nano se sušenými bylinami



Otevřete vrchní dvířka pro přístup ke keramické komoře.

Vložte sítko na dno komory.

(náhradní sítko jsou v balení, pro co nejlepší chuť vyměňujte sítko jak v komoře tak v náústku po nějakém čase.)

Jak naplnit komoru.

použijte dodávaný trychtýř. Materiál přes trychtýř můžete dle jeho podrcenosti přidusat pomocí dodávaného nástroje.

Komoru nepřepĺňujte. Vaporizér při plnání mějte vědy vypnutý.

Jak naplnit komoru za pomoci kapsle na byliny.

odšroubujte víčko z kapsle. Kapsli naplňte na jemno podrcenými bylinami(doporučujeme pro snadnější plnění používat naši FlowerMate Load X drtičku a plničku)

Byliny v kapsli lehce napěchujte dodávaným dusátkem.

Kapsle také nepřepĺňujte. Našroubujte zpět víčko a vložte do komory. Nezapínejte vaporizér při plnání.

Jak používat V5 Nano s oleji a koncentráty.

Olejovité extrakty:



Nakapejte do kapsle na extrakty alespoň pět kapek oleje (0,2 až 0,3 ml) Vložte kapsli do komory.

Koncentráty/vosky



Vložte extrakt do víčka od kapsle. Zašroubujte víčko na kapsli. Kapsli vkládejte do komory tak aby víčko kapsle šlo na dno komory.

Ovládání V5 Nano

Pro zapnutí přístroje stiskněte hlavní tlačítko 5x rychle po sobě. Vaporizér zaindikuje zapnutí zavibrováním a rozsvícením displeje.

Teplota bude nastavená poslední použitá.

Pokud chcete začít/přestat nahřívat, podržte ovládací tlačítko po dobu 2 vteřin.

Pokud je vaporizér v režimu spánku, zmáčkněte jakékoliv tlačítko pro jeho opětovné probuzení.

Pro nastavení požadované teploty použijte tlačítka plus a mínus. pro rychlejší změnu teplot, lze tlačítko podržet.

Pro změnu zobrazování teploty se stupní Celsia na Fahrenheita podržte tlačítka plus a mínus současně.

Pokud máte teplotu nastavenou, podržte hlavní tlačítko po dobu 2 vteřin a vaporizér začne nahřívat.

Přístroj zavibruje jakmile dosáhne požadované teploty a na displeji se objeví ikonka páry.

Inhalace

Inhalujte pomalu a dlouze zkrze náústek a užívejte si své oblíbené bylinky. Automatické vypínání je pět minut, pokud chcete pokračovat dále, jednoduše podržte hlavní tlačítko po dobu 2 vteřin a přístroj se opět aktivuje.

Ochrany

Přístroj je vybaven ochranami proti nadměrnému použití (nad 300 sekund) a dalšími,

Jako např. NO LOAD , NO NTC(ochrana proti zkratu, ochrana proti otevřenému okruhu) tyto ochrany lze deaktivovat restartováním zařízení.

Baterie a nabíjení

Nabíjení:

Nabíjte přístroj po dobu 3,5 až 4 hodin. Jakmile bude baterie plně dobítá, ikonka plné baterie se objeví na displeji. Jakmile bude baterie vybitá, nabíjte pomocí dodávaného usb kabelu. připojit ho můžete k PC či certifikovanému adaptéru, např. k mobilnímu telefonu apod.

Vybitá baterie bude indikovat na displeji.

V průběhu nabíjení pokud je přístroj zapnutý bude displej indikovat nabíjení, ikonkou baterie. Po 30 vteřinách zhasne.

Pokud je přístroj vypnutý bude ikona přes celou obrazovku.

V5 Nano by se nemělo používat během nabíjení. Přístroj by se mohl poškodit!

Nenechávejte přístroj v nabíječce přes noc. nenechávejte nabíječku v síti bez přístroje a nenabíjejte na koberci, či jiných hořlavých površích.

Baterie:

Baterie je lithium iontová. Baterii nepřebíjejte, nezkratujte, nevyhazujte do odpadu.

Režim úspory energie a pohotovostní režim

Pokud je vaporizér zapnutý, ale neuděláte žádnou akci, přepne s pohotovostního režimu do režimu spánku za 30 vteřin.

Režim spánku lze ukončit stiskem jakéhokoliv tlačítka.

Do režimu spánku se také přepne postupně po 5 minutách provozu. Opět stiskem jakéhokoliv tlačítka vaporizér aktivujete.

Čištění a údržba:

V5 Nano se po nějaké době aktivního používání může znečistit, což může vést k většímu odporu při sání, slabšímu výparu.

Pro odstranění nánosů z keramické komory použijte dodávaný kartáček a mechanicky je odstraňte.

Sítka v náústku můžete propíchat např. jehlou, či jiným nástrojem. Doporučuje se měnit sítko po 5-10 použitích.

Borosilikátové sklo vyjměte ze základny a opláchněte ho vodou, nebo použijte vatovou tyčinku. Před opětovným použitím jej vysušte.

Tipy:

Pro nejlepší vaporizační zážitek - nepřepíňujte komoru materiálem. Přeplněná komora velmi omezí proudění vzduchu.

Materiál v komoře, lehce udusujte dusátkem.

Doporučujeme vyzkoušet i náš FlowerMate Load X pro snadnější plnění a drcení.

Bezpečnost:

Varování – horké části - Z horkými částmi vaporizéru zacházejte opatrně. Nepokládejte rozehřátý vaporizér na materiály, které by se mohli vznítit. Než vaporizér vložíte do pouzdra či jiného uzavřeného prostoru (např. kapsy v bundě), nechte ho vždy vychladnout.

V5 Nano obsahuje elektronické a choulostivé součástky – neházejte s ním. Jsou-li poškozené, nefungují.. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nikdy vaporizér neponořujte ani neprovozujte v těsné blízkosti vody. Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu. Nevystavujte přístroj extrémním teplotám. Nerozebírejte přístroj - mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem a ztrátě záruky.

Nenechávejte přístroj zapnutý bez dozoru.

Informace obsažené v tomto návodu pomáhají porozumět různým teoriím a praktikám používání vaporizéru Nano a nepředstavují záruku účinnosti přípravků (bylin apod.) ve vaporizéru užitých. Tento

návod neslouží jako náhrada profesionální konzultace (lékař apod.) a informace zde jsou čistě informativní. Neslouží ani jako návod k léčbě jakékoliv choroby atd. Nejedná se o lékařské zařízení.

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou pouze pro instrukční a výstražné účely. V žádném případě nejsou informace obsažené v tomto dokumentu určeny jako lékařské pokyny nebo pro použití při diagnostice nebo léčbě zdravotního problému, syndromu nebo nemoci.

DŮLEŽITÉ - Dodržujte místní zákony. Ne všechny esenciální oleje, rostlinné látky a byliny jsou zákonem povolené pro použití v každé zemi nebo státu. Podívejte se na místní zákony. Toto zařízení je určeno pouze pro legální použití s legálními rostlinami a materiály.